COMPOSITE

Colliers 100% « COMPOSITE »

CLIP de serrage en plastique dur

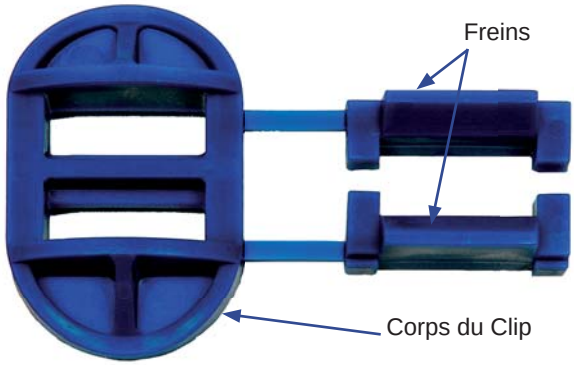

Montage du **CLIP** avec sangle polyester de 30 mm de large

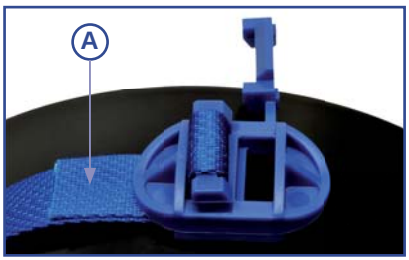

1 - Passer la sangle autour d'un premier frein et laisser dépasser la sangle de 30 mm (mini) (A).

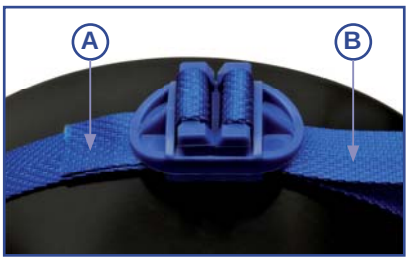

2 - Passer la sangle autour du second frein (B) sans couper l'excédent, vous en aurez besoin pour le serrage.

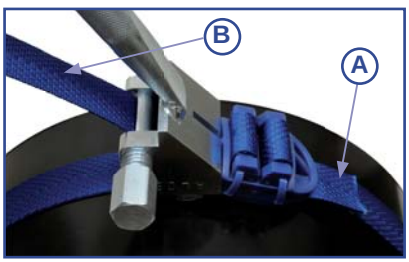

3 - Mettre en position l'outil de mise en tension et passer la sangle (B) (coté le plus long) dans la fente de l'outil.

4 - Avec une clé de 19, tendre la sangle à environ 60 Newtons/mètre puis couper (*) la sangle de chaque coté du CLIP à 30 mm (mini).

Outil tendeur de sangle	Réf. ALK : 89.594.00

(*) Cette sangle accepte une coupe droite (non biseautée) à froid mais il est préférable de réaliser cette coupe à chaud (lame chauffée).